


# Micro headset használati utasítás

Elsőként szeretnénk megköszönni, hogy a spytek.hu-t választotta és egyben gratulálunk, mivel mostantól ön egy megbízható minőségi micro headset tulajdonosává vált! Ügyeljünk rá, hogy a headset semmilyen körülmények között ne essen a földre vagy kemény tárgyra, így az alábbi műveleteket célszerű egy asztal felett elvégezni melyet lefedtünk egy puha ruhával. A készülék használata pofon egyszerű! A tároló dobozt kinyitva vegyük kezünkbe az apró készüléket. Az alábbi ábrák segítenek az elem szakszerű és pontos behelyezésében:

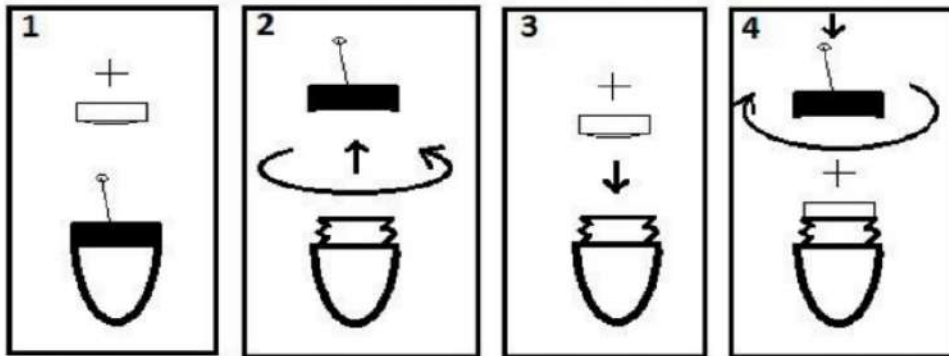

1. Az elemet a pozitív felével felfelé fordítva, a headsetet az ábrán látható módon tartva kezdjük meg a műveletet.

2. Távolítsuk el az elemtartó fedelét óramutató járásának ellenkező irányú csavarással.

3. Az elemet a pozitív felével felfelé tartva helyezzük a készülékbe, ügyelve arra, hogy az elem pozitív és negatív pólusait ne érintsük egyszerre (ne zárjuk rövidre) ujjunkkal.

**Ügyeljünk a helyes polaritásra! Fordítva behelyezett elem a készüléket tönkreteszli!**

Abban az esetben, ha mégis összezárnánk **az elem élettartama jelentősen csökkenhet!**

4. Helyezzük a helyére az elemtartó fedelét, majd óramutató járásának megegyező irányú csavarással rögzítsük azt. Ügyeljünk a menet helyes illeszkedésére, ellenkező esetben az elemtartó fedele eltörhet, vagy a menet megsérülhet!



**Ügyeljünk az elem behelyezésénél, hogy az elemet fedetlen kezünkkel véletlenül se érintsük meg! Abban az esetben, ha ez mégis így történne, az elemre rakódó vékony zsírréteg megakadályozza az elem tökéletes érintkezését a készülékben. Ekkor a headset sípoló, gerjedő hangot ad ki magából, mely annak a jele, hogy az elem nincs tökéletes helyen vagy szennyezett vagy lemerülő félben van!**



Legjobb eszköz az elem behelyezésére az alábbi képen látható, melynek végén egy apró mágnes található, aminek a segítségével az elemet könnyedén meg tudjuk fogni: A tisztító és elem be – ki helyező eszközt web áruházunkban be tudja szerezni a Micro headset/Kiegészítők menüpont alatt.

**Használat előtt tisztítsuk meg hallójáratunkat egy erre alkalmas fültisztító segítségével.**

**Használat megkezdése:** Vegyük a nyakunkba a fülhallgatót működtető indukciós hurokot (egyéb indukciós eszköz esetében helyezzük az indukciós eszköz leírásában meghatározott hatótávolságba a fülhallgatótól). Csatlakoztassuk az indukciós eszközt mobiltelefonunkhoz (csatlakozás típusa lehet bluetooth vagy fizikai, az indukciós eszközünk típusától függően). A fülhallgatót, melybe előzőleg behelyeztük a működtető elemet, óvatosan csúsztassuk hallójáratunkba a kúpos végével befelé. A fülhallgatónak és az indukciós huroknak (indukciós hurok típusától függően) 10-40 cm távolságon belül kell lenni a biztos működéshez.

Próbaként kezdeményezzünk telefonhívást, vagy indítsunk egy zeneszámot mobiltelefonunkon. Állítsuk be a hangerőt, úgy hogy az ne legyen se túl hangos, se túl halk.

**Alapzaj:** A fülhallgató az elem behelyezését követően azonnal bekapcsol! Bekapcsolás után halk zúgó hangot, ún. fehérzajt bocsát ki magából. Elektromágneses terek, elektromos árammal működő készülékek közelében bűgő hangot hallhatunk.

**Használat után:** A készüléken található átlátszó damil szálal megfogva kihúzzuk fülünkéből, majd az elemtartó ajtaját kinyitjuk. Az elemet eltávolítjuk és a készüléket óvatosan megtisztítjuk. A tároló dobozba zárt elemtartóval behelyezve szobahőmérsékleten tároljuk.